SAMSUNG

HW-H750
HW-H751

Lietošanas pamācība

Bezvadu skaņas sistēma „Soundbar”

Iztēlojies iespējas

Pateicamies par firmas SAMSUNG produkta iegādi.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus, lūdzu, reģistrējiet savu produktu interneta vietnē
www.samsung.com/register

IEZĪMES

„TV SoundConnect”
„TV SoundConnect” funkcija ļauj Jums klausīties TV audio signālu caur „Soundbar” skaņas sistēmu, izmantojot „Bluetooth” savienojumu. Tā ļauj Jums kontrolēt skaņu.

HDMI
HDMI vienlaikus pārraida gan audio, gan video signālu, un nodrošina skaidrāku attēlu. Šī ierīce piedāvā arī ARC funkciju, kas sniedz Jums iespēju klausīties TV skaņu caur Jūsu „Soundbar” skaņas sistēmas skaļruņiem, izmantojot HDMI kabeli. Šī funkcija pieejama tikai, ja savienojat ierīci ar ARC saderīgu televizoru.

„Surround Sound Expansion” funkcija
„Surround Sound Expansion” funkcija piešķir plašumu un ļauj klausīties daudz dabīgāku skanējumu.
„Surround Sound Expansion” piedāvā kompānija „Sonic Emotion”.

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis
SAMSUNG bezvadu modulis ir ļāvis atbrīvoties no kabeļiem starp galveno ierīci un zemfrekvences skaļruni. Zemfrekvences skaļrunis ir pievienots kompaktam bezvadu modulim, kas komunicē ar galveno ierīci.

Īpašais skaņas režīms
Jūs varat izvēlēties dažādus skaņas režīmus - CINEMA (Kino) / SPORTS (Sports) / VOICE (Balss) / MUSIC (Mūzika) / STANDARD (Orģinālā skaņa). Jūsu izvēle ir atkarīga no tā, kāda satura skaņu vēlaties klausīties.

Vairākfunkciju tālvadības pults
Komplektācijā iekļauto tālvadības pulti iespējams izmantot, lai veiktu vairākas darbības nospiežot tikai vienu pogu.

USB atbalsts
Jūs varat atskaņot mūzikas failus, kas saglabāti ierīcei pievienotā USB datu glabātuvē, piemēram, MP3 atskaņotājā, USB zibatmiņā, u.c., izmantojot ierīces USB funkciju.

„Bluetooth” funkcija
Jūs varat savienot Jūsu „Soundbar” skaņas sistēmu ar „Bluetooth” ierīci, lai izbaudītu augstas kvalitātes stereo skanējumu. Tas viss - bez vadiem!

NFC funkcija
Ar vienkāršu uzstādīšanas procedūru NFC atbalstīto ierīci savieno ar „Soundbar” skaņas sistēmu, izmantojot „Bluetooth” savienojumu. Tas ļauj Jums NFC atbalstītās ierīces datu glabātuvē saglabātos mūzikas failus atskaņot caur „Soundbar” sistēmas skaļruņiem. (Tikai ar NFC atbalstītajiem modeļiem.)

„Multiroom Link” aplikācija
Kad „Soundbar” skaņas sistēma ir savienota ar viedo ierīci, izmantojot „Multiroom Link” aplikāciju, Jūs varat bez vadiem kopā savienot vairākas SAMSUNG „Multiroom” ierīces.

LICENCES

DOLBY DIGITAL
Izstrādāts ar „Dolby Laboratories” licenci. „Dolby” un dubultā D simboli ir kompānijas „Dolby Laboratories” preču zīme.

dts 2.0 Channel
Vairāk par DTS patentiem skatieties mājaslapā http://patents.dts.com. Izstrādāts ar „DTS Licensing Limited” licenci. Simbols DTS, simbols & DTS un abi šie simboli kopā ir reģistrētas preču zīmes, un „DTS 2.0 Channeil” ir DTS, Inc. preču zīme. © DTS, Inc. visas tiesības ir aizsargātas.

HDMI
Jēdzieni HDMI un HDMI augstas izšķirtspējas multimediju interfeiss (High-Definition Multimedia Interface), un logotips HDMI ir „HDMI Licensing LLC” reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

- Lai uzdotu jautājumus vai pieprasītu informāciju par atklāto pirmkodu, sazinieties ar SAMSUNG, izmantojot e-pasta adresi oss.request@samsung.com

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET IERĪCES VĀKU VAI AIZMUGURĒJO DAĻU. IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU SALABOT PATS LIETOTĀJS. UZTICIET IERĪCES APKOPI KVALIFICĒTIEM SERVISA SPECIĀLISTIEM.

	Šis simbols norāda uz bīstamu spriegumu, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu un savainojumus.
	Šis simbols norāda uz svarīgiem norādījumiem, kas jāievēro ierīces lietošanā.

BRĪDINĀJUMS : Lai mazinātu uguns vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
UZMANĪBU : LAI IZVAIRĪTOS NO STRĀVAS TRIECIENA, PILNĪBĀ IEVIETOJIET VISUS KONTAKTDAKŠAS KONTAKTUS KONTAKTLIGZDAS CAURUMOS.

- Šo ierīci jāsavieno tikai ar tādu līdzstrāvas kontaktligzdu, kurai pieslēgts aizsardzības zemējums.
- Lai atvienotu ierīci no strāvas padeves tīkla, jāizņem kontaktdakša no kontaktligzdas, tāpēc kontaktdakšai jābūt viegli pieejamai.

UZMANĪBU

- Nepakļaujiet ierīci piloša vai izšļakstīta šķidruma iedarbībai. Nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas. Pārliecinieties, ka strāvas padeves kabelis vienmēr ir brīvi un ērti pieejams.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

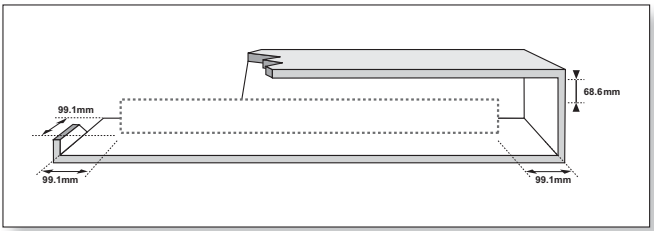

Pārliecinieties, ka maiņstrāvas padeve Jūsu mājās atbilst identifikācijas uzlīmē norādītajai, kas atrodas ierīces aizmugurē. Uzstādiet ierīci horizontāli uz atbilstošas pamatnes. Sekojiet, lai ap ierīci tiktu nodrošināta pietiekama ventilācija (7~10 cm). Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav aizklātas. Nenovietojiet ierīci uz pastiprinātājiem vai cita aprīkojuma, kas var uzkarst. Šī ierīce paredzēta ilgstošai un nepārtrauktai lietošanai. Lai pilnībā atvienotu ierīci no strāvas padeves, atvienojiet spraudni no kontaktligzdas, it īpaši, ja ierīci neizmantosiet ilgāku laika periodu.

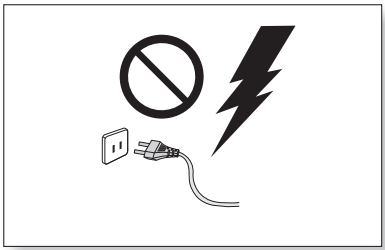

Pērkona negaisa laikā atvienojiet maiņstrāvas spraudni no sienas kontaktligzdas.
Zibens laikā radīts pārmērīgs spriegums var sabojāt ierīci.

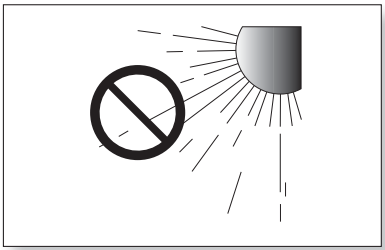

Nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem vai citiem karstuma avotiem.
Tas var izraisīt ierīces pārkaršanu un darbības traucējumus.

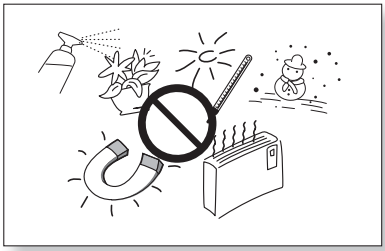

Sargājiet ierīci no mitruma, pārmērīga karstuma (piem., pie kamīna) un aprīkojuma ar spēcīgu magnētisko vai elektrisko lauku. Ja ierīces darbībā novērojami traucējumi, atvienojiet to no strāvas padeves. Šī ierīce nav paredzēta rūpnieciskai lietošanai. Izmantojiet to tikai personīgām vajadzībām. Ja ierīce tiek uzglabāta zemā temperatūrā, novietojot to siltākā telpā var izveidoties kondensāts. Transportējot ierīci ziemas laikā, pirms tās lietošanas nogaidiet aptuveni 2 stundas, līdz ierīce sasniedz istabas temperatūru.

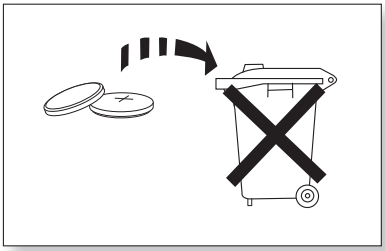

Šajā ierīcē izmantotās baterijas satur ķīmiskas vielas, kas ir kaitīgas apkārtējai videi.
Neatbrīvojieties no izlietotajām baterijām tās izmetot kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.
Neatbrīvojieties no izlietotajām baterijām tās dedzinot.
Nepieļaujiet bateriju īssavienojumu, neizjauciet un nekarsējiet tās.
Ja baterija ir nepareizi nomainīta, tā var sprāgt.
Nomainiet baterijas tikai ar tāda paša vai ekvivalenta veida baterijām.

SATURA RĀDĪTĀJS

2 IEZĪMES

2 Licences

3 DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

3 Drošības brīdinājumi
4 Piesardzības pasākumi

6 DARBA UZSĀKŠANA

6 Pirms lietošanas pamācības lasīšanas
6 Komplektācija

7 APRAKSTI

7 Priekšējais Panelis
8 Aizmugurējais Panelis

9 TĀLVADĪBAS PULTS

9 Tālvadības pults pogas un funkcijas

11 SAVIENOJUMI

11 Sienas stiprinājuma ierīkošana
12 Sienas stiprinājuma noņemšana
13 Bezvadu zemfrekvences skaļruņa pievienošana
14 Toroidālā ferīta skavas pievienošana zemfrekvences skaļruņa un „Soundbar” skaņas sistēmas strāvas padeves kabeļiem
15 Ārējas ierīces pievienošana, izmantojot HDMI kabeli
16 Ārējas ierīces pievienošana, izmantojot Optisko (digitālo) kabeli vai Audio (analogo) kabeli
16 Kabeļu klipša uzlikšana

17 FUNKCIJAS

17 Ievades režīms
17 ARC funkcija (HDMI izvade)
18 „Bluetooth” funkcija
20 NFC funkcija
21 „TV SoundConnect” funkcija
22 USB funkcija
23 „Network Standby On” funkcijas izmantošana
23 Automātiskas strāvas padeves pieslēgšanas funkcijas izmantošana
24 „Multiroom Link” aplikācijas izmantošana
26 Programmatūras atjaunināšana

27 KĻŪMJU NOVĒRŠANA

28 PIELIKUMS

28 Tehniskie dati

DARBA UZSĀKŠANA

PIRMS LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LASĪŠANAS

Pirms lietošanas pamācības lasīšanas, iepazīstieties ar sekojošiem jēdzieniem.

▶ Lietošanas pamācībā izmantotās ikonas

Ikona	Termins	Skaidrojums
	Uzmanību	Gadījumos, kad funkcija nedarbojas vai iestatījumi ir atcelti.
	Piezīme	Padomi vai norādes par funkciju darbību.

▶ Drošības instrukcijas un kļūmju novēršana

1) Pirms šīs ierīces izmantošanas, pārliecinieties, ka esat iepazinies ar drošības norādījumiem (skatīt 3. lpp.).
2) Ja rodas problēmas, skatiet sadaļu „Kļūmju novēršana” (Skatīt 27. lpp.).

▶ Autortiesības

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Visas tiesības ir aizsargātas; šīs lietošanas pamācības vai tās daļu pavairošana vai kopēšana bez iepriekšējas „SAMSUNG Electronics Co., Ltd” rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

KOMPLEKTĀCIJA

Pārliecinieties, ka komplektācijā iekļauti šādi papildus piederumi.

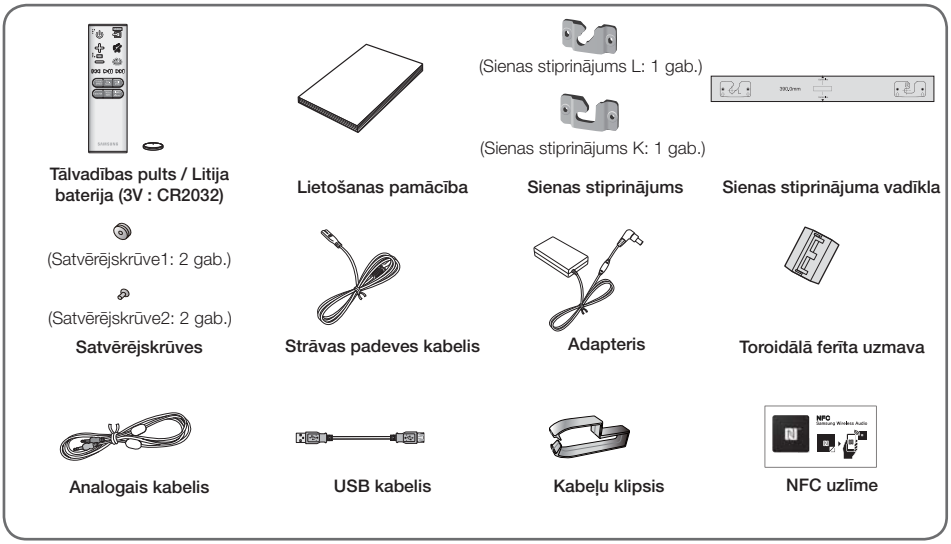

- Papildus piederumu patiesais izskats var nedaudz atšķirties no attēlos redzamā.
- Lai ierīcei pievienotu arējas USB ierīces, izmantojiet komplektācijā iekļauto USB kabeli.

APRAKSTI

PRIEKŠĒJAIS PANELIS

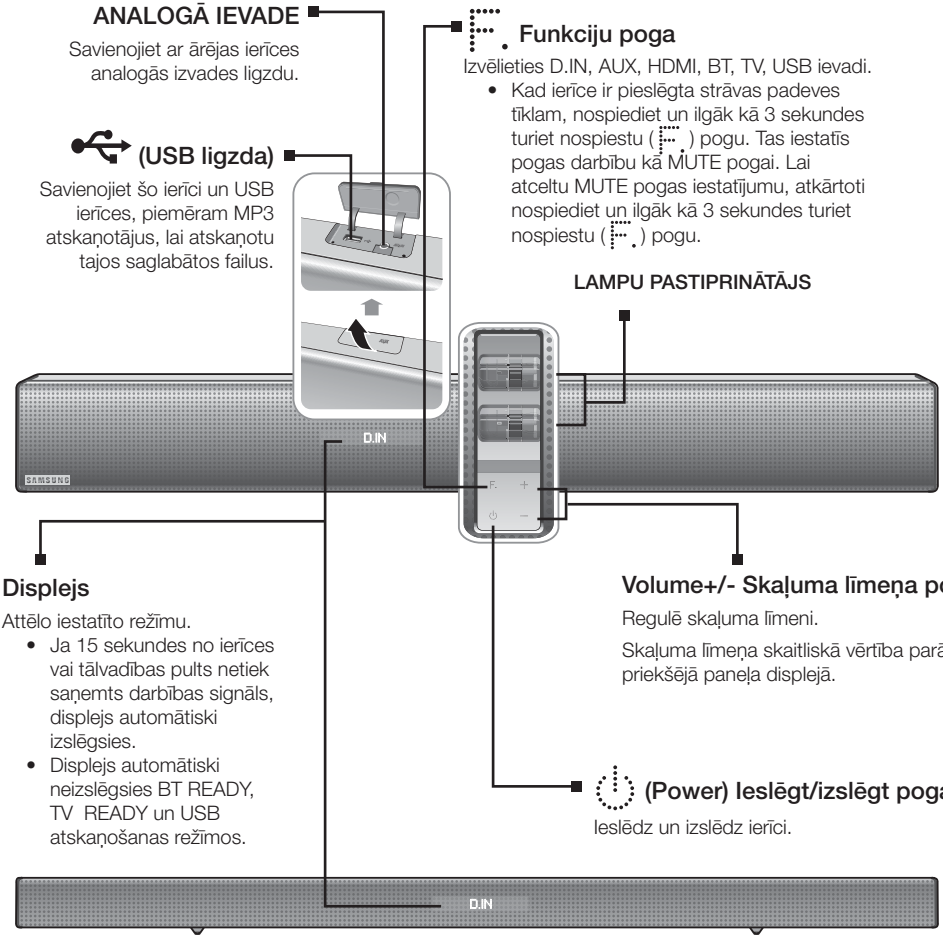
ANALOGĀ IEVADE
Savienojiet ar ārējas ierīces analogās izvades ligzdu.
(USB ligzda)
Savienojiet šo ierīci un USB ierīces, piemēram MP3 atskaņotājus, lai atskaņotu tajos saglabātos failus.
Funkciju poga
Izvēlieties D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB ievadi.
• Kad ierīce ir pieslēgta strāvas padeves tīklam, nospiediet un ilgāk kā 3 sekundes turiet nospiestu ( ) pogu. Tas iestatīs pogas darbību kā MUTE pogai. Lai atceltu MUTE pogas iestatījumu, atkārtoti nospiediet un ilgāk kā 3 sekundes turiet nospiestu ( ) pogu.
LAMPU PASTIPRINĀTĀJS
D.IN
SAMSUNG
Displejs
Attēlo iestatīto režīmu.
• Ja 15 sekundes no ierīces vai tālvadības pults netiek saņemts darbības signāls, displejs automātiski izslēgsies.
• Displejs automātiski neizslēgsies BT READY, TV READY un USB atskaņošanas režīmos.
Volume+/- Skaļuma līmeņa poga
Regulē skaļuma līmeni.
Skaļuma līmeņa skaitliskā vērtība parādās priekšējā paneļa displejā.
(Power) Ieslēgt/izslēgt poga
Ieslēdz un izslēdz ierīci.
D.IN

- Pēc ierīces ieslēgšanas sekos 4 līdz 5 sekunžu ilga pauze, līdz ierīce sāks atskaņot audio signālu.
- Neturiet mobilos telefonus vai citas mobilās ierīces tuvu vakuuma lampai, kā arī nelieciet citas elektriskās ierīces virsū šai ierīcei. Šo ierīču radītie signāli var izraisīt audio signālu traucējumus vai trokšņus.
- Neļaujiet bērniem aiztikt ierīces virsmu, kad tā ir ieslēgta. Tā var būt uzkarsusi.
- Lai izmantotu USB vai AUX ligzdu, atveriet USB vāciņu.

AIZMUGURĒJAIS PANELIS

WPS/Wi-Fi uzstādīšanas poga

Nospiediet šo pogu, lai savienotu „Soundbar" skaņas sistēmu ar Jūsu interneta tīklu, izmantojot WPS vai Wi-Fi savienojumu.

Koaksiālā kabeļa pievienošanas poga (SPK)

Nospiediet pogu, lai savienotu „Soundbar" skaņas sistēmu ar HUB (centrmezglu) (nav iekļauts komplektācijā)

DC 24V (STRĀVAS PADEVE)

Kārtīgi savienojiet strāvas adaptera spraudni un strāvas padeves spraudni, un tad ievietojiet strāvas padeves kabeļa kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.

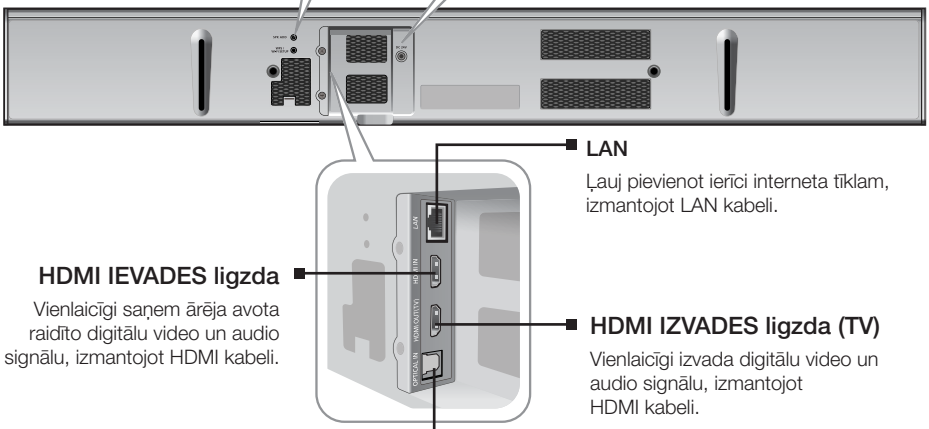

LAN

Ļauj pievienot ierīci interneta tīklam, izmantojot LAN kabeli.

HDMI IEVADES ligzda

Vienlaicīgi saņem ārēja avota raidīto digitālu video un audio signālu, izmantojot HDMI kabeli.

HDMI IZVADES ligzda (TV)

Vienlaicīgi izvada digitālu video un audio signālu, izmantojot HDMI kabeli.

OPTISKĀ IEVADE

Savienojiet ar ārējās ierīces digitālo (optisko) izvadi.

- Atvienojot strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas, pieturiet kontaktu. Nekad neraujiet kabeli.
- Nepievienojiet šo ierīci vai citas sastāvdaļas strāvas padevei, līdz neesat savienojis visas sastāvdaļas ar galveno sistēmu.

TĀLVADĪBAS PULTS

TĀLVADĪBAS PULTS POGAS UN FUNKCIJAS

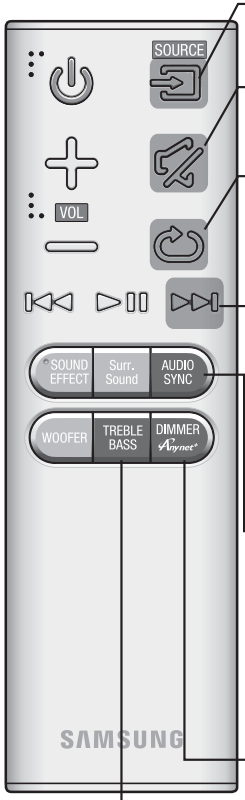

SOURCE (Avotu izvēlne) poga
Nospiediet, lai izvēlētos „Soundbar" skaņas sistēmai pievienojamo signāla avota ierīci.

MUTE
To piespiežot Jūs varat iestatīt skaļuma līmeni uz 0.
Lai atjaunotu iepriekšējo skaļuma līmeni, piespiediet MUTE vēlreiz.

REPEAT (Atkārtot) poga
USB ierīces mūzikas atskaņošanas laikā nospiediet šo pogu, lai iestatītu atkārtošanas funkciju.
REPEAT OFF : Atceļ atkārtotas atskaņošanas iestatījumu.
REPEAT FILE : Atkārtoti atskaņo skaņas ierakstu.
REPEAT ALL : Atkārtoti atskaņo visus skaņas ierakstus.
REPEAT RANDOM : Atskaņo skaņas ierakstus jauktā secībā.
(Skaņas ieraksts, kas jau ir iepriekš atskaņots, var tikt atskaņots vēlreiz.)

SKIP FORWARD (Patīt uz priekšu) poga
Ja ierīces, kurā atskaņojat mūziku, datu glabātuvē ir vairāki faili, nospiežot ⏭ pogu tiek izvēlēts nākamais fails.

AUDIO SYNC (Sinhronizēt audio signālu) poga
Ja „Soundbar" skaņas sistēma ir savienota ar digitālu TV un video signāls parādās sinhronizējot audio signālu, nospiediet „**AUDIO SYNC**" pogas, lai sinhronizētu audio signālu ar video signālu. Izmantojiet ⏮ , ⏭ pogas, lai iestatītu audio signāla ātrumu starp 0 ms un 300 ms. USB režīmā, TV režīmā un BT režīmā šo pogu funkcijas nedarbosies.
Uz tālvadības pults nospiediet un vismaz 7 sekundes turiet nospiestu „**AUDIO SYNC**" pogu, lai aktivizētu **Wi-Fi** uzstādīšanas funkciju.

DIMMER/Anynet+ poga
Spilgtums : Lai regulētu vakuma lampas spožumu, nospiediet **DIMMER/Anynet+** pogu. Šai funkcijai būs 30 sekunžu aizture ierīci ieslēdzot pašu pirmo reizi.
„Anynet+" : Piespiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiedtu **DIMMER/Anynet+** pogu, lai iestatītu „Anynet+" un „AUTO POWER LINK" (automātiska strāvas padeves pieslēgšana) funkcijas kā ieslēgtas vai izslēgtas. „Anynet+" funkcija ļaus Jums kontrolēt „Soundbar" skaņas sistēmas darbību ar „Anynet+" funkciju saderīga SAMSUNG televizora tālvadības pulti. „Soundbar" skaņas sistēmai ir jābūt savienotai ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli. Sīkāku informāciju par „AUTO POWER LINK" funkciju skatieties 23. lpp.

TREBLE BASS (Tembra basa) poga
Nospiediet, lai izvēlētos tembru. Tad izmantojiet ⏮ , ⏭ pogu, lai noregulētu tembra vai basa skanējumu vienībās no -3 līdz +3.

- „Soundbar" skaņas sistēmu ir ražojis SAMSUNG.
- Ja Jūsu TV nav SAMSUNG ražojums, tā darbību kontrolējiet, izmantojot TV tālvadības pulti.

POWER (Ieslēgt/izslēgt) poga
Ieslēdz un izslēdz „Soundbar" skaņas sistēmu.

VOLUME (Skaļuma līmenis)
Regulē ierīces skaļuma līmeni.

SKIP BACK (Patīt atpakaļ) poga
Ja ierīces, kurā atskaņojat mūziku, datu glabātuvē ir vairāk par vienu failu, nospiežot ⏮ pogu tiek izvēlēts iepriekšējais fails.

Play/Pause (Atskaņot/pauze) poga
Lai uz brīdi apturētu faila atskaņošanu, nospiediet ▶II pogu.
Lai atskaņotu izvēlēto failu, vēlreiz nospiediet ▶II pogu.

SOUND EFFECT (Skaņas efekta) poga
Nospiediet, lai iestatītu skaņas efekta režīmu.
Ja vēlaties baudīt orģināla skaņu, izvēlieties „**STANDARD**" režīmu.
Kad Jūs izvēlaties „Sound Effect" režīmu (izņemot „STANDARD"), „Surround Sound Expansion" funkcija automātiski tiek izslēgta.

WOOFER (Zemfrekvences skaļruņa skaļuma līmeņa) poga
Jūs varat regulēt zemfrekvences skaļruņa vibrāciju stiprumu.
Lai pastiprinātu vai pavājinātu zemfrekvences skaļruņa vibrāciju stiprumu, nospiediet ⏮ , ⏭ pogu. Stiprumu varat regulēt diapazonā no SW -6 līdz SW +6.
Lai aktivizētu **SPK ADD** (koaksiālā kabeļa) pievienošanas funkciju, piespiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults **WOOFER** pogu.

Surr.Sound („Surround Sound Expansion" funkcija)
Lai skanējumam piešķirtu plašumu un padarītu to dabīgāku, nospiediet tālvadības pults **Surr.Sound** pogu.
Izvēloties opciju „**SURROUND SOUND AUTO**": Ja skaņas avotam ir vairāk par diviem kanāliem, „SURROUND SOUND" ieslēgšanas funkcija ieslēdzas automātiski.
Ja skaņas avotam ir divi kanāli (stereo) vai mazāk, automātiski tiek iestatīta „SURROUND SOUND" izslēgšanas funkcija.
Lai aktivizētu **WPS** funkciju, uz tālvadības pults piespiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu **Surr.Sound** pogu.

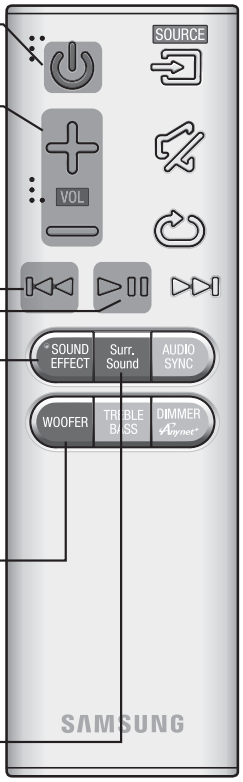

▶ Bateriju ievietošana tālvadības pultī

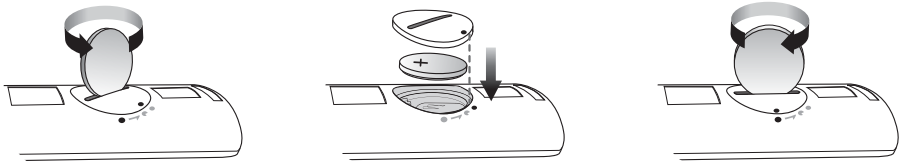

1. Lai pagrieztu tālvadības pults baterijas vāciņu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, izmantojiet piemērotu rīku. Noņemiet vāciņu kā parādīts augšējā attēlā.
2. Ievietojiet 3V litija bateriju. Ievietojot bateriju pozitīvo (+) polu turiet pavērstu pret sevi. Uzlieciet baterijas vāciņu un saskaņojiet '●' zīmes abas puses kā parādīts augšējā attēlā.
3. Lai pagrieztu tālvadības pults baterijas vāciņu pulksteņrādītāja virzienā tik daudz, cik vien iespējams, to kārtīgi ievietojot vietā, izmantojiet piemērotu rīku.

SAVIENOJUMI

SIENAS STIPRINĀJUMA IERĪKOŠANA

Jūs varat izmantot sienas stiprinājumu, lai uzstādītu šo ierīci pie sienas.

▶ Drošības pasākumi

- Ierīkojiet sienas stiprinājumu tikai uz vertikālas sienas.
- Neierīkojiet sienas stiprinājumu vietā, kur ir paaugstināta temperatūra vai mitrums, vai pie sienas konstrukcijas, kas nav atbilstoša ierīces svaram.
- Pārbaudiet sienas izturību. Ja siena nav pietiekami stipra, lai noturētu ierīci, nostipriniet to vai ierīkojiet sienas stiprinājumu uz citas sienas, kas var noturēt ierīces svaru.
- Iegādājieties un izmantojiet Jūsu sienas konstrukcijas veidam (reģipša karkass, metāla plāksnes, koks, utt.) atbilstošas stiprinājuma skrūves vai enkurus.
  Ja tas ir iespējams, nostipriniet atbalsta skrūves sienas spraišļos.
- Iegādājieties izvēlētās sienas konstrukcijas veidam un biezumam atbilstošas sienas stiprinājuma skrūves.
  - Diametrs : M5
  - Garums: ieteicamas garākas par 35 mm
- Kabeļus, kas paredzēti ārējo ierīču pievienošanai, ir jāpievieno „Soundbar" skaņas sistēmai pirms uzstādīšanas.
- Pirms uzstādāt ierīci, pārliecinieties, ka tā ir izslēgta un tās strāvas padeves vads ir atvienots no kontaktligzdas. Citādi, tā var radīt elektriskās strāvas triecienu.

1. Novietojiet sienas stiprinājuma vadīklu pret sienas virsmu.
   - Sienas stiprinājuma vadīklai jābūt nolīmeņotai.
   - Ja televizors ir uzstādīts uz sienas, uzstādiet „Soundbar" skaņas sistēmu vismaz 5 cm zem tā.
2. Ar zīmuli atzīmējiet vietas uz sienas, kur tiks iestiprinātas skrūves, tad atbilstoši pārvietojiet sienas stiprinājuma vadīklu.
3. Piestipriniet sienas stiprinājumus un skrūves atzīmētajās vietās.
   - Labajā pusē paredzētais sienas stiprinājums pēc formas atšķiras no kreisajā pusē paredzētā sienas stiprinājuma.
4. Pārliecinieties, ka abas satvērējskrūves iestiprinātas „Soundbar" skaņas sistēmas galvenās ierīces aizmugurē esošajās atverēs, viena tās kreisajā pusē, otra - labajā pusē.
5. Ja „Soundbar" skaņas sistēma ir uzstādīta uz sienas, tajā var iekļūt putekļi. Pārliecinieties, ka USB vāciņš vienmēr ir aizvērts.
6. Ievietojiet „Soundbar" skaņas sistēmas aizmugurē iestiprinātās satvērējskrūves atbilstošās sienas stiprinājuma atverēs. Lai šī skaņas sistēma būtu droši uzstādīta, pārliecinieties, ka abas satvērējskrūves ir kārtīgi iestiprinātas atverēs.

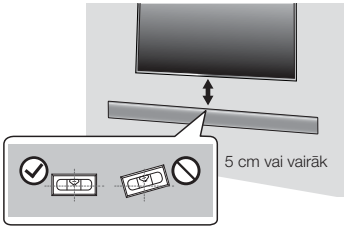

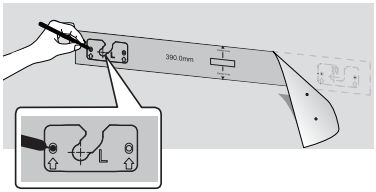

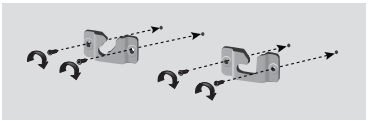

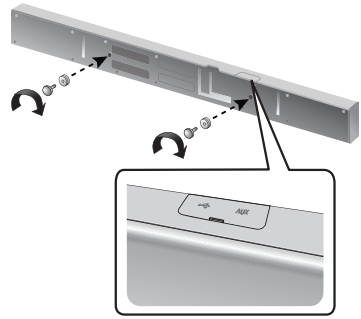

„Soundbar" skaņas sistēmas lietošana izmantojot sienas stiprinājumu



(„Soundbar" skaņas sistēmas uzstādīšana uz sienas)

SIENAS STIPRINĀJUMA NOŅEMŠANA

1. Lai noņemtu „Soundbar” skaņas sistēmu no sienas stiprinājuma, pavirziet to uz augšu kā parādīts attēlā.

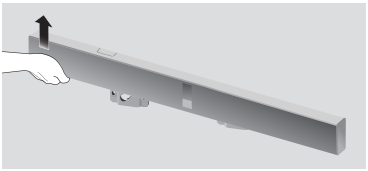

„Soundbar” skaņas sistēmas lietošana izmantojot sienas stiprinājumu



(„Soundbar” skaņas sistēmas noņemšana no sienas stiprinājuma)

- Nekarājieties pie uzstādītās ierīces, netriciniet to, negāziet zemē.
- Pārbaudiet vai ierīce ir stingri piestiprināta pie sienas, tā lai tā nevarētu nokrist. Nokrītot ierīce var radīt savainojumus vai tikt bojāta.
- Kad ierīce ir uzstādīta uz sienas, pārliecinieties, ka bērni nevar pavilkt nevienu no savienojuma kabeļiem, tādējādi liekot ierīcei nokrist.
- Lai „Soundbar” skaņas sistēma optimāli darbotos, skaļruņu sistēmai jāatrodas vismaz 5 cm attālumā no televizora, kas arī ir uzstādīts pie sienas.
- Ja neuzstādāt ierīci pie sienas, uzstādiet to uz drošas, līdzenas virsmas, no kuras tai nebūtu iespējams nokrist.

BEZVADU ZEMFREKVENCES SKAĻRUŅA PIEVIENOŠANA

Zemfrekvences skaļruņa sasaistes ID ir iestatīts rūpnīcā un, ieslēdzot galveno ierīci un apakšierīci, bezvadu sasaistei vajadzētu notikt automātiski. Ja ieslēdzot galveno ierīci un zemfrekvences skaļruni, sasaistes indikators neiedegas, lūdzu, iestatiet ID, veicot sekojošās darbības: Ja sasaiste izdevusies, 30 sekunžu laikā sāk mirgot zemfrekvences skaļruņa sasaistes indikators.

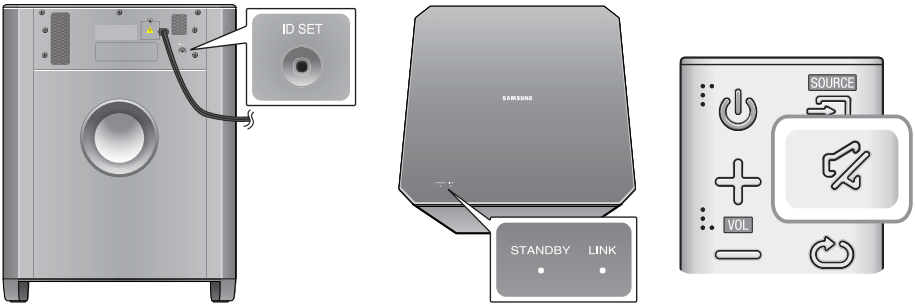

1. Pieslēdziet galvenās ierīces un zemfrekvences strāvas padeves vadus līdzstrāvas sienas kontaktligzdai.
2. Pārliecinieties, ka galvenā ierīce nedarbojas (atrodas „STANDBY" Gaidīšanas režīmā).
3. Ar mazu, smailu priekšmetu nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē esošo **ID SET** pogu.
   - Sāk strauji mirgot zemfrekvences skaļruņa sasaistes indikators (Zils LED).
4. Kamēr galvenā ierīce ir izslēgta („STANDBY" režīmā), nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults **MUTE** ( ) pogu.
5. „Soundbar" skaņas sistēmas displejā parādās ziņa – „**ID SET**".
6. Kamēr mirgo zemfrekvences skaļruņa sasaistes LED indikators, ieslēdziet galveno ierīci, lai pabeigtu savienošanu.
   - Tagad galvenajai ierīcei un zemfrekvences skaļrunim vajadzētu būt sasaistītiem (savienotiem).
   - Sasaistes indikatoram (zils LED) uz zemfrekvences skaļruņa vajadzētu degt zilā krāsā.
   - Ja sasaistes indikators nedeg zilā krāsā, tad savienošana nav izdevusies. Izslēdziet galveno ierīci un atkārtojiet vēlreiz visu no sākuma sākot ar 2. soli.
   - Jūs varat iegūt labāku skaņas kvalitāti no bezvadu zemfrekvences skaļruņa, izvēloties kādu no „Sound Effect" telpiskās skaņas režīmiem. (Skatīt 10. lpp.)

- Pirms ierīces pārvietošanas vai uzstādīšanas, pārliecinieties, ka tā ir izslēgta un strāvas padeves kabelis atvienots no kontaktligzdas.
- Pēc galvenās ierīces izslēgšanas 30 sekundes mirgo zemfrekvences skaļruņa sasaistes indikators (Zils LED). Bezvadu zemfrekvences skaļrunis pārslēdzas gaidīšanas režīmā un tā augšpusē parādās gaidīšanas LED.
- Ja „Soundbar" skaņas sistēmas tuvumā izmantosiet ierīci, kas darbojas tādā pašā frekvencē (2.4GHz) kā „Soundbar" skaņas sistēma, var būt novērojami skaņas signāla darbības traucējumi.
- Bezvadu signāla pārraidīšanas attālums ir aptuveni 10 m, bet tas var atšķirties atkarībā no tā darbības vides. Ja starp galveno ierīci un bezvadu zemfrekvences skaļruni atrodas dzelzsbetona vai metāliska siena, sistēma var nedarboties vispār, jo šis bezvadu signāls metālam nevar izkļūt cauri.
- Ja galvenā ierīce neveido bezvadu savienojumu, vēlreiz atkārtojiet kreisajā kolonā norādītos 1.- 6. soļus, lai izveidotu savienojumu ar bezvadu zemfrekfences skaļruni.

- Zemfrekvences skaļrunī ir iebūvēta bezvadu uztveršanas antena. Nepieļaujiet ierīces saskari ar ūdeni vai cita veida šķidrumu.
- Lai iegūtu optimālu skaņas kvalitāti, pārliecinieties, ka telpā ap bezvadu zemfrekvences skaļruni neatrodas kādi šķēršļi.

TOROIDĀLĀ FERĪTA SKAVAS PIEVIENOŠANA ZEMFREKVENCES SKAĻRUŅA UN „SOUNDBAR" SKAŅAS SISTĒMAS STRĀVAS PADEVES KABEĻIEM

Ja zemfrekvences skaļruna strāvas padeves kabelim un „Soundbar" skaņas sistēmas strāvas padeves kabelim pievienosiet toroidālo ferīta skavu, tas samazinās elektromagnētiskā starojuma radītos trokšņus.

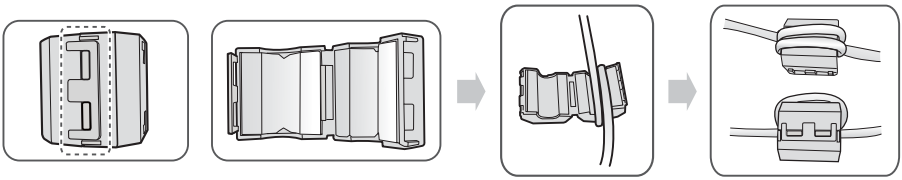

1. Pavelciet aiz toroidālā ferīta skavas fiksējošās cilpiņas un atveriet to.
2. Divreiz aptiniet apkārt toroidālā ferīta skavai **zemfrekvences** skaļruna strāvas padeves kabeli un „Soundbar" skaņas sistēmas strāvas padeves kabeli.
   (Sāciet tīt 5 līdz 10 cm attālumā no skavas.)
3. Piespiežot aizveriet toroidālā ferīta skavu līdz tā noklikšķ.

<Zemfrekvences skaļruņa strāvas padeves kabelis>

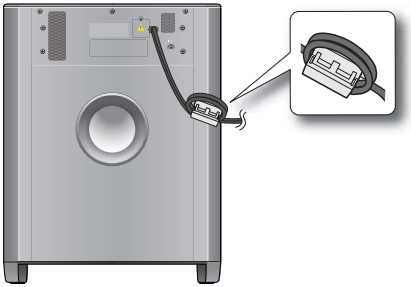

<„Soundbar" skaņas sistēmas strāvas padeves kabelis>

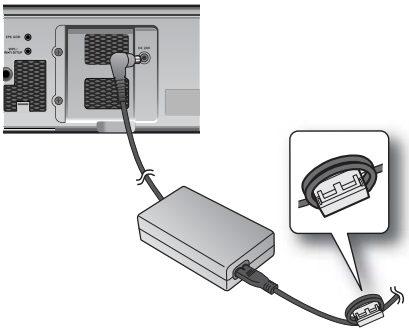

ĀRĒJAS IERĪCES PIEVIENOŠANA, IZMANTOJOT HDMI KABELI

HDMI ir standarta digitālā saskarne, ko izmanto televizoru, projektoru, DVD atskaņotāju „Blu-ray" atskaņotāju un līdzīgu ierīču savienošanai.
Pateicoties tam, ka HDMI saskarne pārraida augstākas kvalitātes digitālo signālu, Jums ir iespēja izbaudīt labāku audio un video signālu kvalitāti – digitālā avota orģinālu.

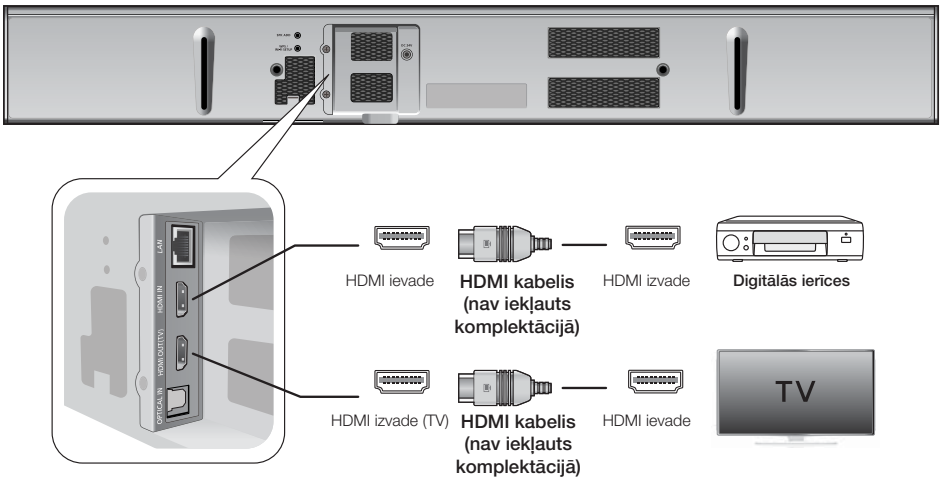

HDMI ievade

Pievienojiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā) **HDMI ievades** ligzdai ierīces aizmugurē un HDMI Izvades ligzdai, kas atrodas Jūsu digitālās ierīces aizmugurē.

un,

HDMI izvade (TV)

Pievienojiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā) **HDMI izvades (TV)** ligzdai ierīces aizmugurē un HDMI ievades ligzdai Jūsu televizora aizmugurē.

- HDMI ir saskarne, kas sniedz iespēju vienlaicīgi pārraidīt gan video, gan audio signālu, izmantojot tikai vienu savienojumu.

ARC (HDMI izvade)

ARC funkcija nodrošina digitālu audio signāla izvadi caur **HDMI izvades** (ARC) ligzdu.

To iespējams izmantot tikai, ja „Soundbar" skaņas sistēma ir savienota ar televizoru, kas atbalsta ARC funkciju.

- Jābūt ieslēgtai „Anynet+" funkcijai.
- Šī funkcija nav pieejama, ja HDMI kabelis neatbalsta ARC funkciju.

ĀRĒJAS IERĪCES PIEVIENOŠANA, IZMANTOJOT AUDIO (ANALOGO) VAI OPTISKO (DIGITĀLO) KABELI

Šī ierīce ir aprīkota gan ar optiskās (digitālās) ievades ligzdu, gan ar audio (analogās) ievades ligzdu, ļaujot Jums izvēlēties vienu no diviem veidiem kā savienot šo ierīci un Jūsu televizoru.

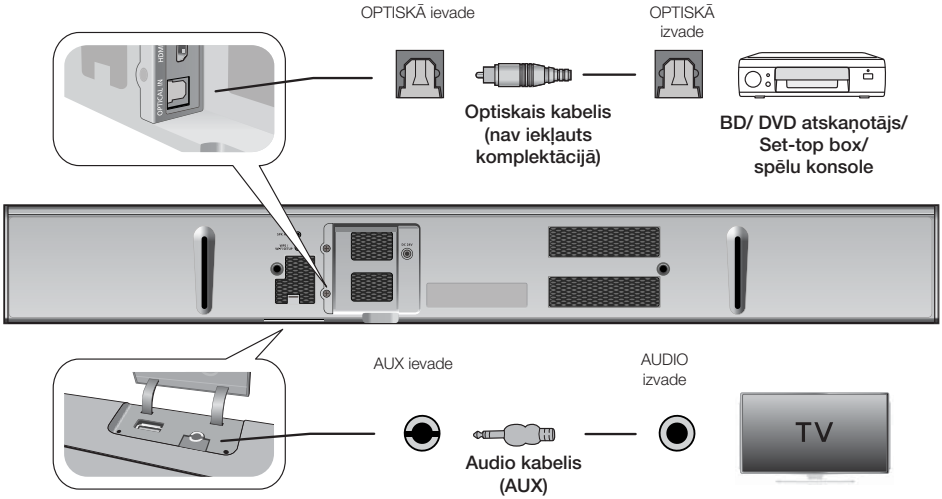

OPTISKĀ ievade

Savienojiet galvenās ierīces **OPTISKO ievadi** ar televizora vai signāla avota ierīces OPTISKĀS izvades ligzdu.

- Nepievienojiet šīs ierīces vai televizora strāvas padeves kabeli sienas kontaktligzdai pirms visi savienojumi starp šiem komponentiem nav pabeigti.
- Pirms šīs ierīces pārvietošanas vai uzstādīšanas, pārliecinieties, ka tā ir izslēgta un strāvas padeves kabelis ir atvienots no kontaktligzdas.

vai,

AUX ievade

Savienojiet galvenās ierīces **AUX ievadi** (Audio) ar televizora vai signāla avota ierīces AUDIO Izvades ligzdu.
Pārliecinieties, ka sakrīt savienotāja krāsojumi.

KABEĻU KLIPŠA UZLIKŠANA

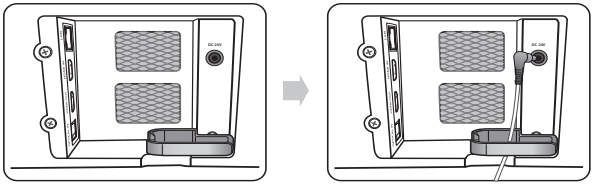

Pievienojiet kabeļu klipsi ierīcei, tā kā parādīts attēlā, tad izvelciet kabeļus cauri klipsim, lai tie brīvi kustētos.

FUNKCIJAS

IEVADES REŽĪMS

Lai iestatītu izvēlēto režīmu, uz galvenās ierīces priekšējā paneļa nospiediet pogu ( ) vai tālvadības pults pogu (**SOURCE**).

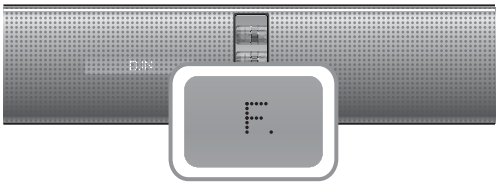

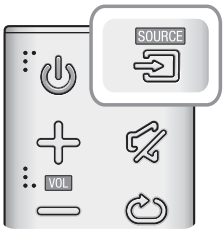

Ievades režīms	Displejs
Optiskā digitālā ievade	**D.IN**
AUX (Analogā) ievade	**AUX**
HDMI ievade	**HDMI**
BLUETOOTH režīms	**BT**
TV režīms	**TV**
USB režīms	**USB**

Ierīce automātiski izslēdzas sekojošos gadījumos:

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC režīmos
  - ja 15 minūšu laikā nesaņem audio signālu.
- AUX režīmā
  - ja kopš AUX kabeļa pievienošanas 8 stundu laikā netiek veikta KEY ievade.
  - ja AUX kabelis ir atvienots vismaz 15 minūtes.

- Ja nevarat tieši pievienot USB atmiņas karti ierīcei, izmantojiet komplektācijā iekļauto USB kabeli.
- Lai izslēgtu automātisko strāvas padeves izslēgšanās funkciju, AUX režīmā nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu pogu ►II.

ARC (HDMI izvade)

ARC (Audio atgriezes kanāls) pārraida digitālu audio signālu uz HDMI izvades (ARC) ligzdu.

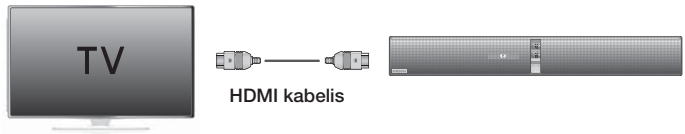

1. Savienojiet ARC funkciju atbalstošu televizoru ar „Soundbar" skaņas sistēmu, izmantojot HDMI kabeli.
2. Ieslēdziet televizoru, un „Soundbar" skaņas sistēmai iestatiet Anynet+ funkciju.
3. Lai iestatītu **D.IN** režīmu, galvenās ierīces priekšējā panelī nospiediet pogu ( ) vai tālvadības pults (**SOURCE**) pogu.

- Ja HDMI kabelis neatbalsta ARC funkciju, tā nedarbosies pareizi.
- Lai izslēgtu ARC funkciju, izslēdziet Anynet+ funkciju.

„BLUETOOTH” FUNKCIJA

Jūs varat savienot „Bluetooth” funkciju atbalstošu ierīci ar „Soundbar” skaņas sistēmu un baudīt mūziku augstas kvalitātes stereo skanējumā. Tas viss - bez vadiem!

▶ „Soundbar” skaņas sistēmas savienošana ar „Bluetooth” ierīci

Pārbaudiet vai „Soundbar” ierīce atbalsta „Bluetooth” atbilstošu stereo austiņu funkciju.

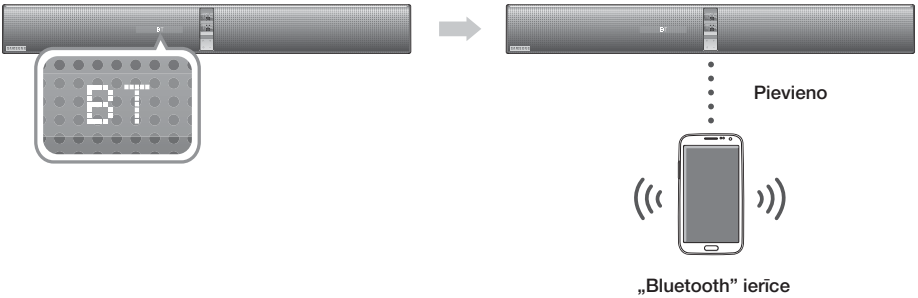

1. Lai iestatītu **BT** režīmu, uz galvenās ierīces priekšējā paneļa nospiediet pogu ( ) vai tālvadības pults pogu (**SOURCE**) .
2. Izvēlētajā „Bluetooth” ierīcē atlasiet„Bluetooth” izvēlni. (Skatīt „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācību.)
3. „Bluetooth” ierīcē atlasiet stereo austiņu izvēlni.
   - Jūs redzēsiet atrasto ierīču sarakstu.
4. No šī saraksta atlasiet **„[Samsung] Soundbar“** skaņas sistēmas ierīci.
   - Kad „Soundbar” skaņas sistēma tiek pievienota „Bluetooth” ierīcei, tās priekšējā paneļa displejā parādīsies uzraksts - **BT READY →[Bluetooth ierīces nosaukums] →BT.**
   - Ierīces nosaukums var tikt parādīts vienīgi angļu valodā. Ja nosaukums nav angļu valodā, tas būs pasvītrots “ _ “.
   - Ja neizdodas „Bluetooth” ierīces un „Soundbar” skaņas sistēmas savienojums, nodzēsiet iepriekš „Bluetooth” ierīcē atrasto **„[Samsung] Soundbar”** nosaukumu un vēlreiz veiciet tā meklēšanu.
5. Uz pievienotās ierīces atskaņojiet mūziku.
   - Jūs varat klausīties pievienotās „Bluetooth” ierīces mūzikas atskaņojumu caur „Soundbar” skaņas sistēmu.
   - BT režīmā nedarbosies Play (Atskaņot) / Pause (Pauze) / Next (Nākamais) / Prev (Iepriekšējais) funkcijas. Taču šīs funkcijas ir pieejamas „Bluetooth” ierīcēm, kas atbalsta AVRCP datu pārraidi.

- Ja pievienojot „Bluetooth” ierīci tiek pieprasīts PIN kods, ievadiet <0000>.
- Vienlaicīgi iespējams veikt savienojumu tikai ar vienu „Bluetooth” ierīci.
- Izslēdzot „Soundbar” skaņas sistēmu, tās savienojums ar „Bluetooth” ierīci tiek pārrauts.
- Sekojošos gadījumos „Soundbar” skaņas sistēma var neveikt pareizu „Bluetooth” ierīces meklēšanu vai pievienošanu:
  - „Soundbar” skaņas sistēmas tuvumā ir spēcīgs elektriskais lauks;
  - ar šo ierīci vienlaikus savienotas vairākas „Bluetooth” ierīces;
  - „Bluetooth” ierīce ir izslēgta, novietota nepareizā vietā vai radušies tās darbības traucējumi.
  - Ievērojiet, ka tādas ierīces kā mikroviļņu krāsnis, bezvadu LAN adapteri, fluorescējošas gaismas un gāzes plītis izmanto tādu pašu frekvenču diapazonu kā „Bluetooth” ierīces, un tas var radīt signāla traucējumus.
- „Soundbar” skaņas sistēma atbalsta SBC datu pārraidi (44.1kHz, 48kHz).
- Pievienojiet tikai tādu „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta A2DP (AV) funkciju.
- Jūs nevarat pievienot „Soundbar” skaņas sistēmai tādu „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta tikai brīvroku („Hands Free”) funkciju.

▶ „Bluetooth” ierīces atvienošana no „Soundbar” skaņas sistēmas

Jūs varat „Bluetooth” ierīci atvienot no „Soundbar” skaņas sistēmas. Instrukciju kā to izdarīt, lūdzu, skatiet „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācībā.

- „Soundbar” skaņas sistēma tiks atvienota.
- Kad „Soundbar” skaņas sistēma tiek atvienota no „Bluetooth” ierīces, tās priekšējā paneļa displejā parādās uzraksts - **BT DISCONNECTED**.

▶ „Soundbar” skaņas sistēmas atvienošana no „Bluetooth” ierīces

Lai **BT** režīmu nomainītu ar kādu citu režīmu, uz tālvadības pults nospiediet pogu (**SOURCE**) vai „Soundbar” skaņas sistēmas priekšējā paneļa pogu ( ) .

- Pirms savienojuma pārtraukšanas pievienotā „Bluetooth” ierīce noteiktu laiku gaidīs atbildes signālu no „Soundbar” skaņas sistēmas. (Atkarībā no „Bluetooth” ierīces veida var atšķirties atvienošanas ilgums.)

- „Bluetooth” režīmā, „Bluetooth” ierīces un „Soundbar” skaņas sistēmas savienojums tiks pārtraukts, ja attālums starp tām pārsniegs 5 metrus.
- Ja „Bluetooth” ierīce pēc savienojuma pārraušanas atkal atrodas uztveršanas darbības laukā, lai atjaunotu savienojumu, Jūs varat izslēgt „Soundbar” skaņas sistēmu un no jauna to ieslēgt.
- „Soundbar” skaņas sistēma 15 minūtes darbojoties „Ready” režīmā automātiski izslēdzas.

Vairāk par „Bluetooth” funkciju

„Bluetooth” tehnoloģija ļauj „Bluetooth” saderīgām ierīcēm vienai ar otru viegli savienoties, izmantojot īsu bezvadu savienojumu.

- Atkarībā no lietošanas veida „Bluetooth” ierīce var radīt trokšņus vai darbības traucējumus:
  - kāda Jūsu ķermeņa daļa ir kontaktā ar „Bluetooth” ierīces vai „Soundbar” skaņas sistēmas signāla saņēmēja/pārraides sistēmu.
  - signāla traucējumus izraisa dažādi šķēršļi, piemēram, sienas, stūri vai biroja telpu starpsienas.
  - ierīce pakļauta signālu traucējumiem, kurus rada ierīces ar tādu pašu frekvenču diapazonu kāda ir „Bluetooth” ierīcei, ieskaitot medicīniskas iekārtas, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN adapteri.
- Savienojiet „Soundbar” skaņas sistēmu ar „Bluetooth” ierīci, tām atrodoties tuvu vienai pie otras.
- Jo lielāks attālums starp „Soundbar” skaņas sistēmu un „Bluetooth” ierīci, jo sliktāka var būt kvalitāte. Ja šis attālums pārsniedz „Bluetooth” funkcijas darbības diapazonu, savienojums pārtrūkst.
- Vājas uztveršanas diapazonā „Bluetooth” savienojums var nedarboties pareizi.
- „Bluetooth” ierīces savienojums ar „Soundbar” skaņas sistēmu darbojas tikai „Bluetooth” ierīcei atrodoties tās tuvumā. Ja tā atradīsies ārpus uztveršanas diapazona, savienojums tiks automātiski pārtraukts. Pat ja „Bluetooth” ierīce atrodas uztveršanas diapazonā, skaņas kvalitāti var mazināt tajā esošie šķēršļi, kā piemēram, sienas un durvis.
- Šī bezvadu ierīce tās darbības laikā var radīt signālu traucējumus.

NFC funkcija

Jūs varat savienot „Soundbar" skaņas sistēmu ar NFC saderīgu viedo ierīci, izmantojot vienkārši izveidojamu „Bluetooth" savienojumu. Ja ir izveidots šāds savienojums, Jūs varat savā viedās ierīces datu glabātuvē saglabātos mūzikas failus atskaņot caur „Soundbar" skaņas sistēmas skaļruņiem. (Tikai ar NFC atbalstītajiem modeļiem.)

▶ NFC funkcijas savienošana ar viedo ierīci

Uzlīmējiet NFC uzlīmi vajadzīgajā vietā un tad pie tās tuvu klāt pielieciet viedo ierīci.

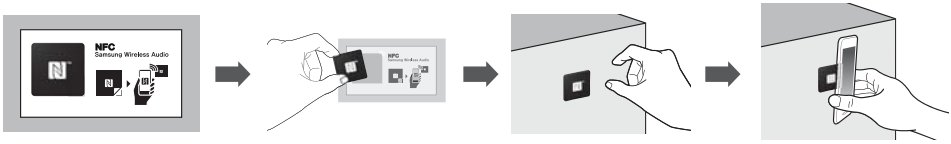

▶ Savienošana ar NFC funkciju

1. Izņemiet NFC uzlīmi no iepakojuma un uzlīmējiet to vajadzīgajā vietā.
   - Līmējiet NFC uzlīmi 3m rādiusā no ierīces norādītās vietas.
2. Lai iestatītu **BT** režīmu, uz galvenās ierīces priekšējā paneļa nospiediet pogu ( ) vai tālvadības pults pogu (**SOURCE**).
3. Aktivizējiet NFC funkciju savai viedajai ierīcei.
4. Pielieciet viedās ierīces NFC antenu tuvu klāt NFC uzlīmei.
5. Kad viedās ierīces displejā parādās jautājums par savienojuma apstiprināšanu, izvēlieties <**Yes**>.
   - Kad savienojums ir izveidots, parādās ziņa par savienošanas pabeigšanu.

※ Lai atkārtoti izveidotu sākotnēji veiksmīgo savienojumu, sāciet ar 3. soli.

▶ NFC funkcijas atvienošana

Vēlreiz pielieciet viedās ierīces NFC antenu tuvu klāt „Soundbar" skaņas sistēmas NFC uzlīmei. Ziņa par atvienošanu parādīsies viedās ierīces displejā.

▶ Citas viedās ierīces pievienošana „Soundbar" skaņas sistēmai, kura jau ir savienota ar NFC saderīgu viedo ierīci

Kad esat atvienojuši iepriekšējo viedo ierīci, pielieciet tuvu klāt jauno viedo ierīci „Soundbar" skaņas sistēmas NFC uzlīmei.

- NFC funkcija darbojas Android v4.1.2 Jelly Bean un jaunākās operētājsistēmās.
  - Lai izveidotu NFC savienojumu Jūsu viedajai ierīcei nepieciešamas abas - Android OS 4.1.2 Jelly Bean – vai jaunākas operētājsistēmas un NFC tags NFC funkcijas izpildei. Jums arī nepieciešams no „Google Play" datu bāzes ielādēt un uzstādīt savā viedajā ierīcē SAMSUNG NFC savienojuma aplikāciju. Sīkāku informāciju par to kā to izdarīt, lūdzu, skatieties savas viedās ierīces lietošanas pamācībā.
- Dažādām NFC ierīcēm NFC antenas atrašanās vieta atšķiras. Pirms viedo ierīci mēģinat savienot ar „Soundbar" skaņas sistēmu, noskaidrojiet tās NFC antenas atrašanās vietu. Tā būs norādīta viedās ierīces lietošanas pamācībā.
- Ja Jūsu viedā ierīce atrodas kādā biezā apvalkā, NFC savienojums var nebūt stabils.
- Logotips „N-mark" ir ASV un citās valstīs „NFC Forum Inc." reģistrēta preču zīme.
- Ja veidojot NFC savienojumu rodas kļūme,
  - (Pieskaršanās viedās ierīces NFC antenai var izraisīt savienojuma kļūmi).
  - Ja viedās ierīces displejā parādās ziņa par kļūmi „Empty tag", lūdzu, mēģiniet izveidot savienojumu vēlreiz.
  - Pārbaudiet vai viedās ierīces NFC antena ir pietiekami tuvu uz „Soundbar" skaņas sistēmas esošajam NFC logotipam.
- Ja Jūs izslēdzat „Soundbar" skaņas sistēmu, kad ir iestatīta „Network Standby On" funkcija kā ieslēgta, un tad mēģiniet pievienot „Bluetooth" ierīci, kas pirms tam bija pievienota izmantojot NFC funkciju, „Soundbar" skaņas sistēma automātiski ieslēgsies, ierīcei izveidojot savienojumu. Lai ieslēgtu „Network Standby On" funkciju, lūdzu, skatiet norādes 23. lpp.

„TV SOUNDCONNECT” FUNKCIJA

Jūs varat klausīties sava televizora skaņas signālu caur „Soundbar” skaņas sistēmu, kad tā ir savienota ar „TV SoundConnect” funkciju atbalstošu SAMSUNG televizoru.

▶ Televizora pievienošana „Soundbar” skaņas sistēmai

1. Ieslēdziet televizoru un „Soundbar” skaņas sistēmu.
   - Televizora izvēlnē „Add New Device” (Pievienot jaunu ierīci) izvēlieties opciju „On”.
2. Lai iestatītu **TV** režīmu, uz galvenās ierīces priekšējā paneļa nospiediet pogu ( ) vai tālvadības pults pogu (**SOURCE**).
3. Televizora ekrānā parādās ziņojums ar jautājumu, vai ieslēgt „TV SoundConnect” funkciju. Televizora ekrāna parādās uzraksts **„[Samsung] Soundbar“.**
4. Lai pabeigtu televizora un „Soundbar” skaņas sistēmas savienošanu ar televizora tālvadības pulti atlasiet <**Yes**>.

- Mainot „Soundbar” skaņas sistēmai iestatīto TV režīmu uz kādu citu režīmu, automātiski tiek izslēgta „TV SoundConnect” funkcija.
- Lai savienotu „Soundbar” skaņas sistēmu ar kādu citu televizoru, esošajam savienojumam jābūt pārtrauktam.
- Lai pievienotu citu televizoru, pārtrauciet esošo savienojumu un tad uz tālvadības pults nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu pogu ►II .

- „TV SoundConnect” („SoundShare”) funkciju atbalsta SAMSUNG televizori, kas ražoti sākot ar 2012. gadu. Pirms veicat savienošanu, pārbaudiet vai Jūsu televizors atbalsta „TV SoundConnect” („SoundShare”) funkciju. (Plašāku informāciju, lūdzu, lasiet televizora lietošanas pamācībā.)
- Ja Jūsu SAMSUNG televizors ražots pirms 2014. gada, pārbaudiet „SoundShare” iestatījumu izvēlni.
- Ja attālums starp televizoru un „Soundbar” skaņas sistēmu pārsniedz 5 metrus, savienojums var nebūt stabils vai arī audio signāls var raustīties. Ja tā notiek, novietojiet televizoru vai „Soundbar” skaņas sistēmu tā, lai tie atrastos uztveršanas darbības diapazonā un tad atkārtoti izveidojiet „TV SoundConnect” savienojumu.
- „TV SoundConnect” funkcijas uztveršanas darbības diapazons:
  - Ieteicamais savienošanas diapazons: ne lielāks kā 50 cm
  - Ieteicamais uztveršanas darbības diapazons: ne lielāks kā 5 m
- „TV SoundConnect” režīmā nedarbosies pogu Play (Atskaņot) / Pause (Pauze) / Next (Nākamais) / Prev (Iepriekšējais) funkcijas.

USB FUNKCIJA

Izmantojot „Soundbar” skaņas sistēmu Jūs varat atskaņot USB ierīces datu glabātuvē saglabātos mūzikas failus.

USB ligzda

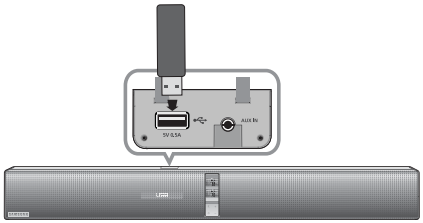

Displejs

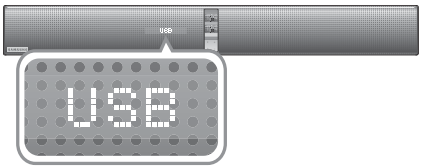

1. Pievienojiet USB ierīci „Soundbar” skaņas sistēmas USB ligzdai.
2. Lai iestatītu **USB** režīmu, uz galvenās ierīces priekšējā paneļa nospiediet pogu ( ) vai tālvadības pults pogu (**SOURCE**).
3. Displeja ekrānā parādās uzraksts - **USB**.
   - „Soundbar” skaņas sistēmas savienošana ar USB ierīci ir pabeigta.
   - „Soundbar” skaņas sistēma automātiski izslēdzas („Auto Power Off”), ja USB ierīce netiek tai pievienota ilgāk kā 15 minūtes.

▶ Pirms USB ierīces pievienošanas

Noskaidrojiet sekojošas lietas:

- Vai USB ierīces datu glabātuvē saglabāto failu nosaukumi nepārsniedz 10 zīmes. Gari uzraksti „Soundbar” skaņas sistēmas displejā netiks parādīti.
- Šī ierīce var nebūt saderīga ar noteikta veida USB datu glabātuvēm.
- „Soundbar” skaņas sistēma atbalsta FAT16 un FAT32 failu sistēmas.
  - NTFS failu sistēma netiek atbalstīta.
- Pievienojiet USB ierīci tieši „Soundbar” skaņas sistēmas USB ligzdai, pretējā gadījumā Jūs varat saskarties ar USB neatbilstības problēmām.
- Nepievienojiet ierīcei vairākas ierīces, izmantojot karšu lasītāju. Tā nedarbosies pareizi.
- Digitālo fotoaparātu PTP formāta ieraksti netiek atbalstīti.
- Nekustiniet USB ierīci, kamēr tā pārraida failus.
- DRM aizsargātos mūzikas failus (MP3, WMA) no komerciālajām mājaslapām nav iespējams atskaņot.
- Ārēji HDD netiek atbalstīti.
- Mobilo telefonu ierīces netiek atbalstītas.
- Ar ierīci saderīgu failu formāta veidu saraksts:

Formāts	Kodēšanas tips
*.mp3	MPEG 1 Layer2
	MPEG 1 Layer3
	MPEG 2 Layer3
	MPEG 2.5 Layer3
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.ogg	OGG 1.1.0
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Pieejamais datu pārraides ātrums virs 16KHz

„NETWORK STANDBY ON” FUNKCIJAS IZMANTOŠANA

„Network Standby On” funkcija kļūst pieejama, ja ir pareizi izveidots savienojums starp viedo ierīci un „Soundbar” skaņas sistēmu. Šī funkcija automātiski ieslēdz „Soundbar” skaņas sistēmu, kad viedā ierīce mēģina tai pievienoties, izmantojot „Bluetooth” vai Wi-Fi savienojumu. Ja „Soundbar” skaņas sistēma ir izslēgta, izmantojot „Bluetooth” savienojumu, tās ievades režīms automātiski iestata **BT** režīmu. „Soundbar” skaņas sistēmas ieslēgšana izmantojot Wi-Fi savienojumu ir pieejama tikai izmantojot aplikāciju. Plašāku informāciju, lūdzu, lasiet attiecīgā lietošanas pamācībā.

1. Savienojiet viedo ierīci ar „Soundbar” skaņas sistēmu.
2. Ieslēdziet „Network Standby On” funkciju uz „Soundbar” skaņas sistēmas nospiežot un ilgāk par 5 sekundēm turot nospiestu pogu ⏭. Jūs varat šo funkciju izslēgt vēlreiz nospiežot un ilgāk kā 5 sekundes turot nospiestu pogu ⏭.

- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja „Soundbar” skaņas sistēma ir atrodama viedajai ierīcei pievienojamo ierīču sarakstā. (Vismaz vienu reizi jau iepriekš starp šīm ierīcēm ir bijis izveidots savienojums.)
- „Soundbar” skaņas sistēmas nosaukums parādīsies viedās ierīces meklēto ierīču sarakstā tikai tad, ja „Soundbar” skaņas sistēmas displejā parādās uzraksts - [BT READY] vai [WiFi READY].
- „TV SoundConnect” režīmā, „Soundbar” skaņas sistēmu nevar savienot ar citu viedo ierīci.
- Ja „Network Standby On” funkcija nedarbojas:
  - „Network Standby On” funkcija ir iestatīta kā izslēgta.
- Ja strāvas padeves kabelis ir bijis atvienots no kontaktligzdas vai strāvas padeve ir bijusi atslēgta, Wi-Fi savienojums ar „Soundbar” skaņas sistēmu tiks pārtraukts. Ieslēdziet „Soundbar” skaņas sistēmu un atkārtoti izveidojiet šo savienojumu.

AUTOMĀTISKAS STRĀVAS PADEVES PIESLĒGŠANAS FUNKCIJAS IZMANTOŠANA

Ja „Soundbar” skaņas sistēma izmantojot optisko kabeli tika savienota ar ārēju ierīci, ir iespējams izmantot automātisko strāvas padeves ieslēgšanas funkciju.
Ja savienojat galveno ierīci ar televizoru, izmantojot digitālo signālu optisko kabeli, iestatiet automātisko strāvas padeves ieslēgšanas funkciju kā ieslēgtu, lai, ieslēdzot televizoru, automātiski ieslēgtos arī „Soundbar” skaņas sistēma.

1. Savienojiet „Soundbar” skaņas sistēmu ar ārēju ierīci, izmantojot optisko kabeli.
2. Lai pārslēgtu funkcijas iestatījumu, nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu pogu **DIMMER/Anynet+**.

Automātiska strāvas padeves ieslēgšana	Displeja attēls
Ieslēgts	**„ANYNET+ OFF / POWER LINK ON“**
Izslēgts	**„ANYNET+ ON / POWER LINK OFF“**

„MULTIROOM LINK” APLIKĀCIJAS IZMANTOŠANA

Kad „Soundbar” skaņas sistēma ir savienota ar viedo ierīci, izmantojot „Multiroom Link” aplikāciju, Jūs bez vadiem varat savstarpēji savienot vairākas SAMSUNG „Multiroom” ierīces.

▶ Pirms sākat

Savienošanas pamatprincipi

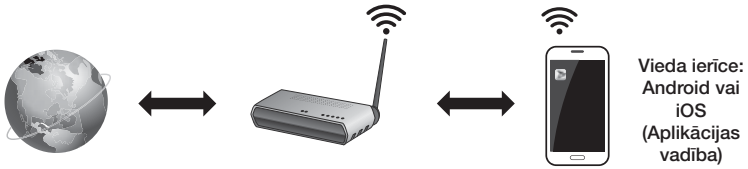

1. Nepieciešams: Bezvadu rūteris, vieda ierīce
2. Bezvadu rūterim ir jābūt savienotam ar intranetu.
3. Viedajai ierīcei ir jābūt savienotai ar bezvadu rūteri, izmantojot Wi-Fi savienojumu.

▶ SAMSUNG „Multiroom” aplikācijas uzstādīšana

Lai izmantotu „Soundbar” skaņas sistēmu, Jums ir jāielādē un jāuzstāda SAMSUNG „Multiroom” aplikācija, kuru varat iegūt, izmantojot „Google Play” vai aplikāciju datu bāzi. Ja ir uzstādīta SAMSUNG „Multiroom” aplikācija, Jūs varat atskaņot mūziku, kas saglabāta Jūsu viedās ierīces datu bāzē, kā arī citu pievienoto ierīču un datu glabātāju datu bāzēs. Arī interneta radio staciju pārraides.

Android vai iOS

Savā viedajā ierīcē no „Google Play” vai aplikāciju datu bāzes ielādējiet SAMSUNG „Multiroom” aplikāciju.

* Meklēšanas ieraksts: „Samsung Multiroom”

Available on the App Store

vai

ANDROID APP ON Google play

Piekļuve SAMSUNG „Multiroom” aplikācijai

Lai piekļūtu SAMSUNG „Multiroom” aplikācijai, nospiediet viedās ierīces „Multiroom” aplikācijas ikonu.

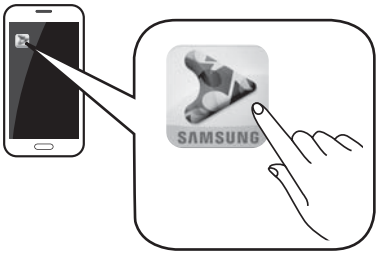

▶ Savienošana ar „Soundbar” skaņas sistēmu

Savienojiet „Soundbar” skaņas sistēmu ar vadu/bezvadu rūteri. Savienojumam ar rūteri ir jābūt izveidotam. (Izmantojot **Wi-Fi** uzstādīšanu vai **WPS**. Kā to paveikt, Jūs varat izlasīt „Multiroom” aplikācijas lietošanas pamācībā.)

„Soundbar” skaņas sistēmas pievienošana Jūsu interneta tīklam, izmantojot LAN kabeli

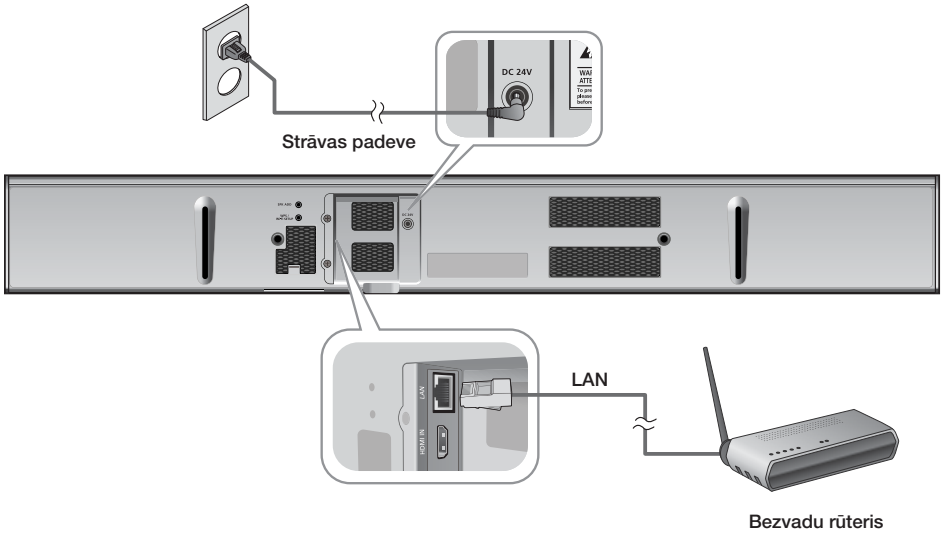

1. Savienojiet savu viedo ierīci ar Wi-Fi interneta tīklu.
2. Savā viedajā ierīcē izvēlieties SAMSUNG „Multiroom” aplikāciju. Uzstādīšanas uzsākšana.
3. Aplikācijā izvēlieties „**I don’t have a Hub**”, un tad nospiediet pogu **Next**. Nākamajā ekrāna attēlā no ierīču veidiem izvēlieties „**Soundbar**” un tad nospiediet pogu **Next**.
4. No interneta veida izvēlieties „**Wired**” un tad nospiediet pogu **Next**.
5. Vienu LAN kabeļa galu pievienojiet „Soundbar” skaņas sistēmas **LAN** ligzdai. Otru galu pievienojiet savam bezvadu rūterim.
   („Soundbar” skaņas sistēmu nevar izmantot bez rūtera.)
6. „Soundbar” skaņas sistēmas strāvas padeves kabeli pievienojiet elektrības kontaktligzdai.

- Papildu informāciju par „Soundbar” skaņas sistēmas savienošanu ar vadu/bezvadu rūteri, lasiet lietošanas pamācībā.
- Papildu informāciju kā ierīcei uzlikt „Multiroom Link” aplikāciju, lūdzu, skatiet aplikācijā iekļautajā pamācībā vai Web lietošanas pamatprincipu skaidrojumā.
  - Web lietošanas pamācība: www.samsung.com/support Meklējiet pēc ierīces nosaukuma Ielādējiet HW-H750 vai HW-H751 PDF failu.

PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

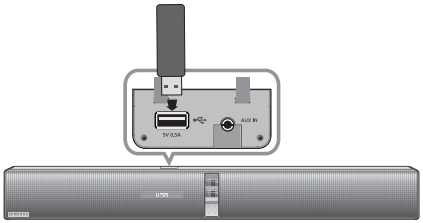

▶ Atjaunināšana, izmantojot USB

SAMSUNG kompānija nākotnē piedāvās „Soundbar" skaņas sistēmas programmatūraparatūras atjaunināšanas iespējas.
Jūs varēsiet atjaunināt programmatūraparatūru „Soundbar" skaņas sistēmas USB ligzdai pievienojot USB ierīci ar tās datu bāzē saglabātu programmatūraparatūras atjauninājumu.
Ievērojiet - ja ir vairāki atjauninājuma faili, tie USB ierīces datu glabātuvē jāsaglabā pa vienam un vienlaicīgi var izmantot tikai vienu atjauninājuma failu.
Plašāku informāciju par atjauninājuma failu ielādi saņemsiet apmeklējot mājaslapu samsung.com vai sazinoties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

1. Kamēr „Soundbar" skaņas sistēma ir izslēgta, tās USB ligzdai pievienojiet USB ierīci, kuras datu glabātuvē ir saglabāti programmatūraparatūras atjauninājuma faili.
2. Ieslēdziet „Soundbar" skaņas sistēmu. Tās displejā parādās ziņa **UPDATE** un 3 minūšu laikā tiek sākta atjaunināšana.
   - Pabeidzot atjaunināšanu ierīce izslēdzas un ieslēdzas automātiski.
   - Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, ieslēdziet ierīci un uz tālvadības pults piespiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiestu ( ) pogu. Displejā parādās ziņa "**INIT**" un ierīce izslēdzas. Atjaunināšana ir pabeigta.

Ja displejā neparādās ziņa - UPDATE

- Izslēdziet „Soundbar" skaņas sistēmu un tās USB ligzdai pievienojiet USB ierīci, kuras datu glabātuvē atrodas programmatūraparatūras atjauninājuma faili.
- Atvienojiet strāvas padeves kabeli, pievienojiet to atkal atpakaļ un ieslēdziet ierīci.

- Atjaunināšana nenotiks pareizi, ja USB ierīces datu glabātuvē būs saglabāti arī „Soundbar" skaņas sistēmas atbalstīti audio signālu faili.
- Atjaunināšanas laikā neatvienojiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas un neatvienojiet USB ierīci.
- Pabeidzot atjaunināšanu, galvenā ierīce automātiski izslēgsies.
- Pēc atjaunināšanas visi iestatījumi atkārtoti tiek atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem. Mēs iesakām Jums pierakstīt Jūsu veiktos iestatījumus, lai pēc atjaunināšanas tos atkal viegli varētu atkārtot. Ievērojiet, ka programmatūras atjaunināšana atkārtoti iestata arī savienojumu ar zemfrekvences skaļruni. Ja šis savienojums netiek automātiski atkārtoti iestatīts, skatiet 13. lpp.
  Mēs iesakām atjauninājuma failus saglabāt FAT16 formāta USB ierīces datu glabātuvē.
- Neizmantojiet NTFS formāta USB ierīci. „Soundbar" skaņas sistēma neatbalsta NTFS failu sistēmu.
- Dažu ražotāju USB ierīces var netikt atbalstītas.

▶ Automātiska atjaunināšana

Pat ja „Soundbar" skaņas sistēma ir izslēgta, taču ir savienota ar internetu, tā automātiski pārbaudīs jaunāko programmatūras versiju un turpinās darboties to atjaunojot.

- „Soundbar" skaņas sistēma ir iestatīta, lai automātiski veiktu atjaunināšanu, ja tiek konstatēts kāds trūkums programmatūras darbībā.
- Lai izmantotu automātiskas atjaunināšanas funkciju, ierīcei ir jābūt savienotai ar internetu.
- Wi-Fi savienojums ar ierīci var tikt pārtraukts, ja ir bijis atvienots strāvas padeves kabelis vai elektriskās strāvas piegāde. Ieslēdziet ierīci un atkārtoti izveidojiet savienojumu.

KĻŪMJU NOVĒRŠANA

Pirms sazinieties ar servisa centru pārbaudiet sekojošo.

Ierīce neieslēdzas.	
• Vai strāvas padeves vada kontaktdakša ir pievienota kontaktligzdai?	→ Ievietojiet strāvas padeves vada kontaktdakšu kontaktligzdā.

Nospiežot pogu, funkcija nedarbojas.	
• Vai nav novērojama statiskā elektrība?	→ Atvienojiet strāvas padeves vadu un tad no jauna to pievienojiet.

Nav dzirdama skaņa.	
• Vai nav ieslēgta MUTE funkcija? • Vai nav iestatīts minimāls skaļuma līmenis?	→ Lai izslēgtu funkciju, nospiediet pogu MUTE. → Iestatiet skaļuma līmeni.

Tālvadības pults nedarbojas.	
• Vai baterijas izlādējušās? • Vai attālums starp tālvadības pulti un galveno ierīci nav pārāk liels?	→ Nomainiet šīs baterijas ar jaunām baterijām. → Pieejiet tuvāk ierīcei.

„TV SoundConnect" funkcija (pievienošana televizoram) nedarbojas.	
• Vai Jūsu televizors atbalsta „TV SoundConnect" funkciju? • Vai Jūsu televizorā uzstādīta jaunākā programmatūraparatūras versija? • Vai savienojums izveidots pareizi? • Atkārtoti iestatiet TV režīmu un vēlreiz savienojiet.	→ „TV SoundConnect" funkciju atbalsta SAMSUNG televizori, kas ražoti sākot ar 2012. gadu. Pārliecinieties vai Jūsu televizors atbalsta „TV SoundConnect" funkciju. → Atjauniniet sava televizora programmatūraparatūru uz jaunāko versiju. → Sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru. → Piespiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu pogu ►II, lai atkārtoti izveidotu „TV SoundConnect" funkcijas savienojumu.

Uz zemfrekvences skaļruņa mirgo sarkans LED un nav dzirdama skaņa.	
• Zemfrekvences skaļrunis varētu nebūt pareizi savienots ar galveno ierīci.	→ Mēģiniet pievienot zemfrekvences skaļruni vēlreiz. (Skatīt 13. lpp.)

Mēģiniet pievienot zemfrekvences skaļruni vēlreiz.	
• Mēģiniet noregulēt zemfrekvences skaļruņa skaļuma līmeni.	→ Nospiediet tālvadības pults pogu **WOOFER**, lai iestatītu skaļruņa vibrāciju stiprumu (diapazonā starp SW-6 un SW+6).

PIELIKUMS

TEHNISKIE DATI

Modeļa nosaukums	HW-H750, HW-H751

VISPĀRĪGI	USB		5V/0.5A
	Svars	Galvenā ierīce	3.3 kg
		Zemfrekvences skaļrunis (PS-WH750, PS-WH751)	9.8 kg
	Izmēri (W x H x D)	Galvenā ierīce	943 x 123 x 57 mm
		Zemfrekvences skaļrunis (PS-WH750, PS-WH751)	305.5 x 388.5 x 305.5 mm
	Darbības temperatūras diapazons		+5 °C līdz +35 °C
	Darbības mitruma diapazons		10 % līdz 75 %
Pastiprinātājs	Nominālā izvades jauda	Priekšējais	40W/CH, 6 oomi, THD = 1%, 1kHz
		Aizmugurējais	40W/CH, 6 oomi, THD = 1%, 1kHz
		Zemfrekvences skaļrunis (PS-WH750, PS-WH751)	160W, 3 oomi, THD = 10%, 100Hz
	S/N koeficents (Analogā ievade)		65 dB
	Atdalīšana (1kHz)		65 dB

* S/N koeficients, kropļojumi, kanālu nošķiršana un izmantojamā jūtība balstās uz mērījumiem, saskaņā ar AES („Audio Engineering Society") vadlīnijām.

* Nominālie tehniskie dati

- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd". ir tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus bez iepriekšēja paziņojuma.
- Svars un izmēri ir norādīti aptuveni.
- Elektroapgāde un elektroenerģijas patēriņš norādīts uz ierīces uzlīmētajā uzlīmē.

※ **Piezīme par pieejamajiem resursiem**

Lai iegūtu plašāku informāciju par pieejamajiem resursiem, kas izmantoti ierīcē, lūdzu, apmeklējiet mājaslapu http://opensource.samsung.com

CE

„SAMSUNG Electronics Co., Ltd." apliecina, ka „Wireless Audio – Soundbar" atbilst visām Eiropas Savienības Direktīvas 1999/5/Ec pamatprasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Oficiālu apliecinājumu skatiet mājaslapā http://www.samsung.com,
izvēloties Support > Search Product Support un ievadot ierīces nosaukumu.
Šāda izvēlņu secība darbosies visās ES valstīs.

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis ☎	Tīmekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Pareiza šī produkta nodošana atkritumos (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta atkritumu savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz produkta, papildu piederumiem un to lietošanas pamācībā norāda, ka produktu un elektroniskos papildu piederumus (piem., lādētājs, radio austiņas, USB kabelis) pēc to darba mūža beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Lai nepieļautu iespējamo kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai, kas rodas no nekontrolētas atkritumu izmešanas, lūdzam nošķirt šī veida atkritumus no cita veida atkritumiem un nodot otrreizējai atkritumu pārstrādei, lai veicinātu materiālu pastāvīgu otrreizējo izmantošanu.
Mājsaimniecības preču izmantotājiem jāsazinās ar mazumtirgotājiem, no kuriem prece iegādāta, vai ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kur un kā šos izstrādājumus var nogādāt videi drošā pārstrādes punktā.
Komerclietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkšanas līguma vienošanās un noteikumi.
Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildu piederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem, kas paredzēti iznīcināšanai.

Pareiza šī produkta bateriju nodošana atkritumos

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir atsevišķa bateriju savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz baterijas, lietošanas pamācības vai iepakojuma norāda, ka produktā lietotās baterijas, kad tās vairs nedarbojas, nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu tādā daudzumā, kas pārsniedz EK Direktīvas 2006/66 normas.
Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, šīs vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu lietošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un pārstrādāt tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.